

Programmering av DS4308



Set Factory Defaults



Low Volume



Swedish Windows

Sett hastighet på tastaturet

(Velg lavest mulig. Trege maskiner kan slite med 1msec, endre da til 3msec)




1 msec




***3 msec**

USB-tastatur




*** HID Keyboard Emulation**


Skann inn strekkode under, fra venstre mot høyre

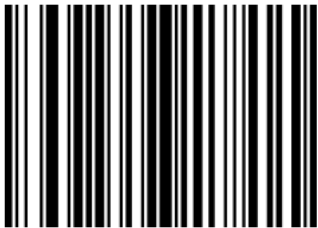

Begin New Rule

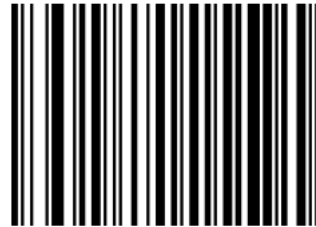

Send All Data That Remains

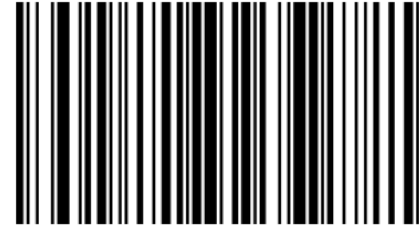

Send Enter Key



Save Rule