



LIUKUOVEN ASENNUSOHJEET

Liukuoven asennusohjeet

Arvoisa asiakkaamme. Olette tehneet erinomaisen valinnan valitsemalla nykyaikaisen ja ominaisuuksiltaan ylivoimaisen Iccuna liukuoven.

Tämä dokumentti sisältää keskeiset ohjeet liittyen asennukseen, säilytykseen ja huoltoon.

Vastaanotto ja varastointi

Tuotteet on suojattu muovikalvolla noin 2 – 3 viikon kestoista lyhytaikaista varastointia varten. Varastoitaessa tuotteet tulee asettaa kuivalle ja tasaiselle alustalle, mielellään katoksen alle.


Lähetyksen saavuttua tarkista pakkauksen kunto välittömästi. Mahdolliset kuljetusvauriot tulee merkitä rahtikirjaan korvauskäsittelyn nopeuttamiseksi. Mikäli mahdollista, kuvaa myös vauriot.

Huom! Kuljetusliike ja Iccuna Oy eivät vastaa kuljetusvaurioista joita ei ole merkitty rahtikirjaan.


Asennus

- Kiinnitä aukon alareunaan kiilat kuvan 4 mukaisesti joiden päälle liukuovi asennetaan vaakasuoraan. Kiilojen väli enimmillään 500 mm ja kiilat voivat olla esim. puu-tai muovikiiloja.
Huom! Liukuoven toimivuuden kannalta kynnyksen asentaminen vaakasuoraan on äärimmäisen tärkeää.
- Irrota puite tarvittaessa karmista seuraavasti:
 - liuta puite noin puoliksi auki.
 - käännä painike ylös siten että puite laskeutuu kynnystä vasten
 - nosta puitetta ylöspäin siten että alareuna vapautuu kiskosta, käännä alareuna kiskolta ja laske puitetta siten että yläreuna vapautuu ja nosta puite pois.
 - puite laitetaan paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.
- Liukuoven voi nostaa paikalleen myös imukupeilla, tällöin liukuova osa kannattaa siirtää kiinteän osan päälle ja lukita kahvalla kiinni-asentoon kääntämällä se ylös. Näin ollen puite pysyy paikallaan ja nosto on tasapainoinen. Tee nosto aina kiinteästä osasta.
- Tee karmiruuveille esireiät esimerkiksi 6mm metalliporalla ja kiinnitä liukuoven karmi karmiruuveilla kuvan 1 mukaisesti. Ruuvien paikat nurkasta(E) noin 150mm ja välille(A) noin 700mm välein. Ruuvien sijainnit kuvien 2 ja 3 mukaisesti noin 50mm karmin reunasta tai toimi seinärakenteen mukaan.
- Kiilaa huolellisesti kuvan 4 mukaisesti. Käytä kiinnityksessä kohteeseen soveltuvia ruuveja.
Huom! Liukuoven toimivuuden kannalta ristimitan tulee olla kohdallaan ja on huolehdittava, että karmi ei ole kaarella. Tarkista vielä ristimita mittaamalla ja varmista, että liukuovi on pystyssä ja suorassa.
- Peitä ruuvien kannat tulpilla/hatuilla.
- Kiinnitä puite takaisin paikalleen ja tarkista käyntivälit.


8. Eristä sivut joko mineraalivillalla tai saumaeristeellä. Käytä ainoastaan ikkunoiden ja ovien eristämiseen tarkoitettua elastista ja vähän turpoavaa saumaeristettä.
9. Poista suojaitepit heti saumaeristeen kuivumisen jälkeen tai viimeistään 3 kk:n kuluttua asentamisesta.

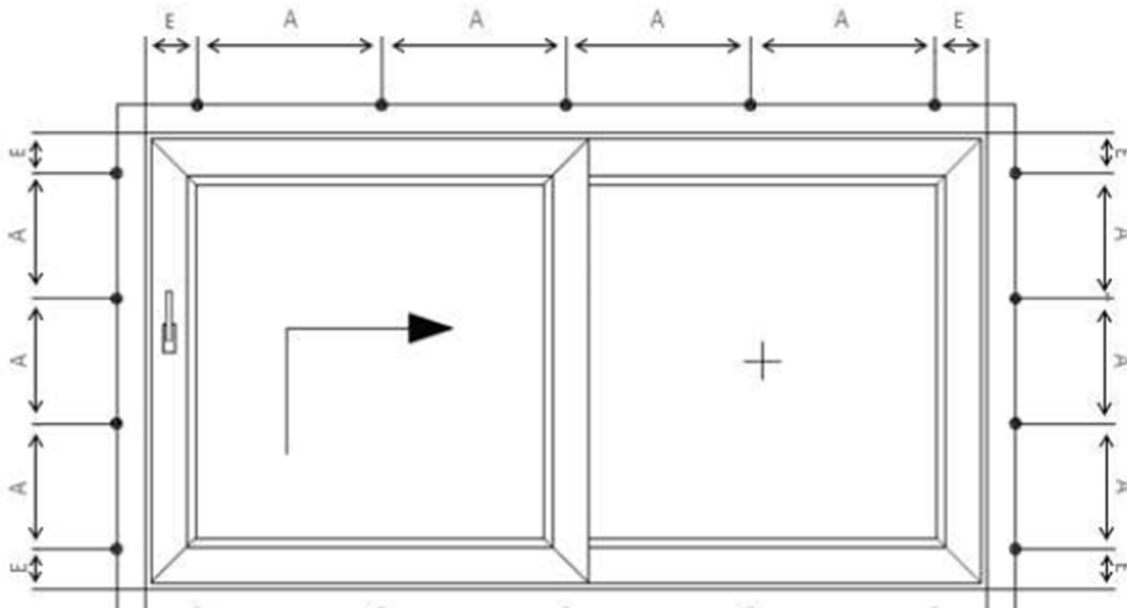


Kuva 1, Ruuvien välimitat

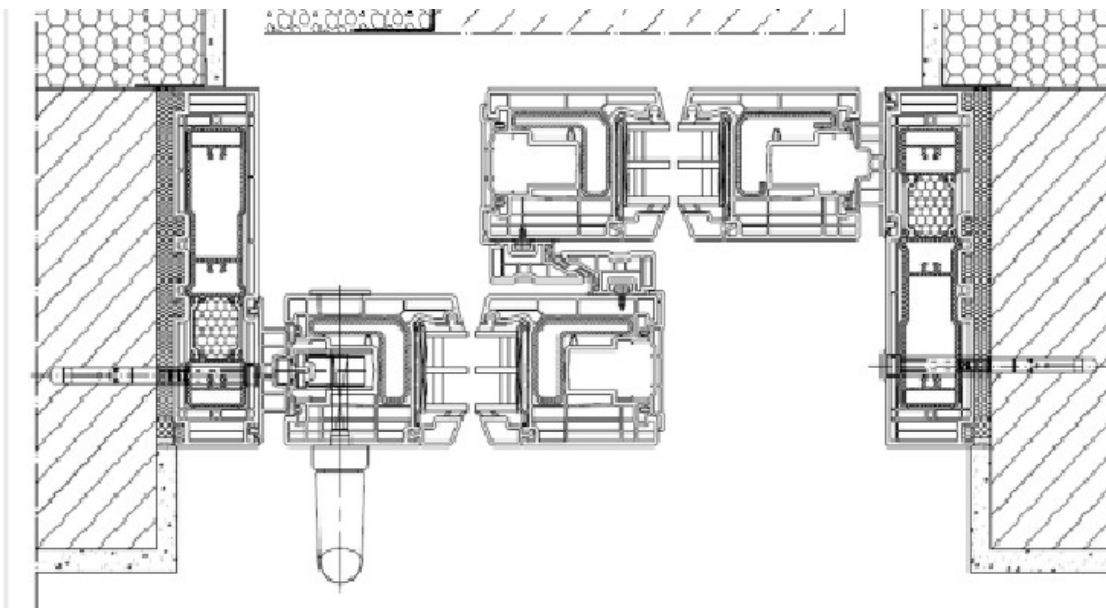

Kuva 2, Sivukarmien ruuvauspaikat

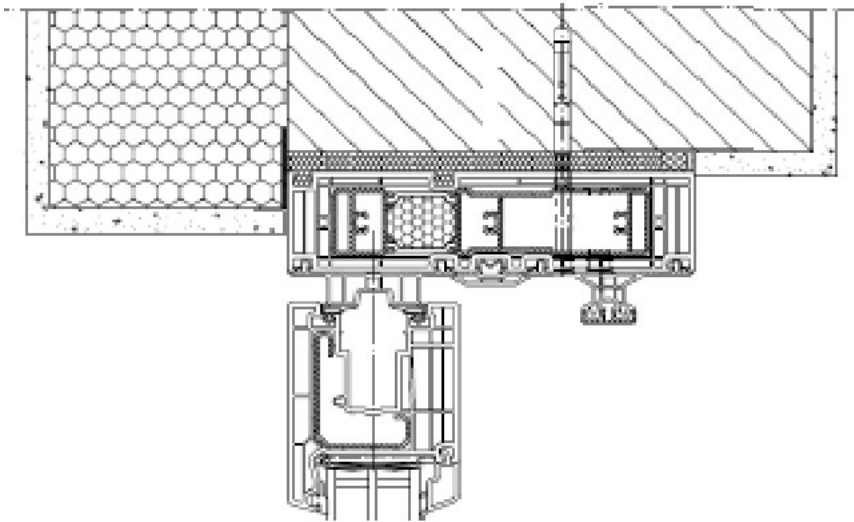

Kuva 3, Yläkarmin ruuvauspaikka

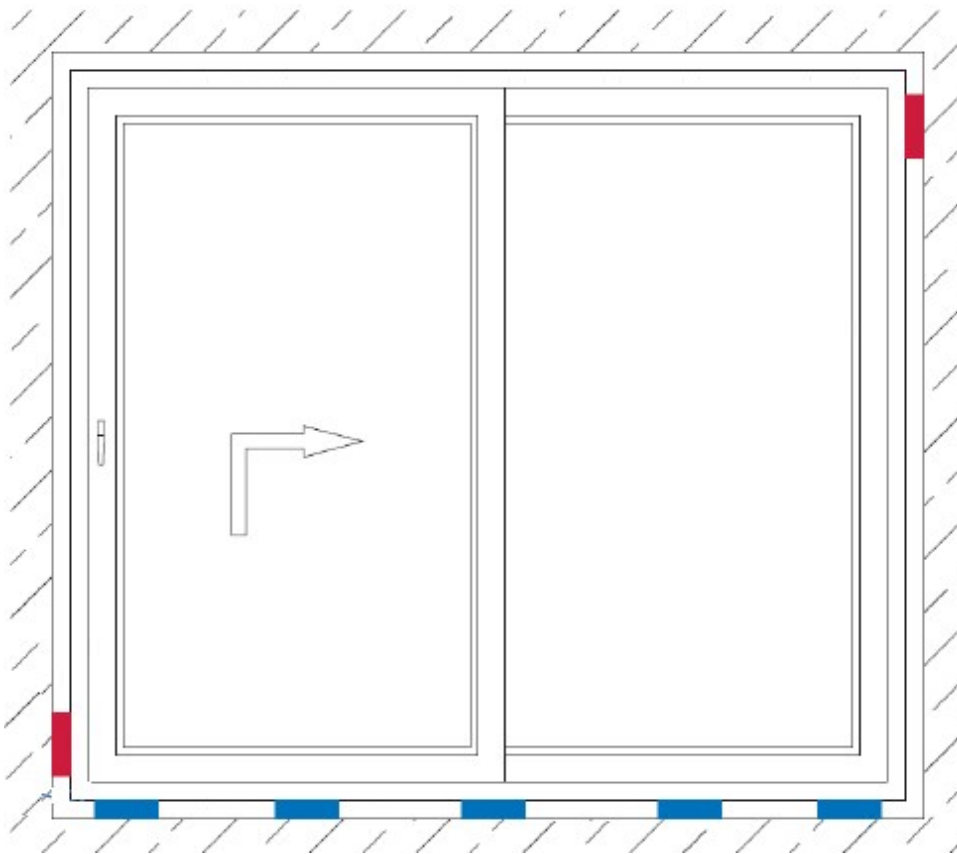

Kuva 4, kiilaus